## Manual de instrucciones



washlėt.

Instrucciones de seguridad importantes	2
Instrucciones de conexión a tierra	6
Instrucciones de funcionamiento	7
Características de desempeño	8
Piezas y características	9
Antes de utilizar el Washlet®	10

Cómo utilizar el Washlet®	11
Para obtener los mejores resultados	12
Ajuste de la temperatura	12
Apagado de los calentadores de agua y del asiento	13
Características de ahorro de energía	14
<ul> <li>Ahorro de energía con temporizador</li> </ul>	14
<ul> <li>Ahorro de energía automático</li> </ul>	15

Cuidados de su Washlet®	17
<ul> <li>Antes de limpiar el Washlet®</li> </ul>	17
<ul> <li>Cuidados y mantenimiento diarios</li> </ul>	17
<ul> <li>Limpieza a fondo del producto</li> </ul>	18
<ul> <li>Limpieza de la unidad principal, el</li> </ul>	
asiento y la tapa del inodoro	18
<ul> <li>Limpieza del área situada entre la</li> </ul>	
unidad principal y la taza del inodoro	20
<ul> <li>Limpieza periódica del producto</li> </ul>	20
• Limpieza del enchufe de alimentación	20
● Limpieza de la varita	21
<ul> <li>Limpieza de los filtros de suministro de agua</li> </ul>	22

Prevención de daños debidos a la	
congelación de las tuberías de agua	24
<ul> <li>Cuando exista el riesgo de que se</li> </ul>	
congelen las tuberías de agua	24
<ul> <li>Cuando no se utilice el Washlet</li> </ul>	
durante mucho tiempo	25
<ul> <li>Suministro de agua a la unidad</li> </ul>	
después de vaciar las tuberías	26
Solución de problemas	27
Especificaciones	30

## TOTO

1155 Southern Road Morrow, GA 30260 (770) 282 8686

Para su seguridad, asegúrese de inspeccionar su Washlet C110 ocasionalmente.

- ¿Está el enchufe de alimentación anormalmente caliente?
- ¿Está el enchufe de alimentación cubierto de polvo?
- ¿Está flojo el tomacorriente?
- ¿Está su Washlet funcionando de forma diferente a la usual?
- \* En caso de observarse algo anormal, póngase en contacto con TOTO USA para prevenir un incendio o una descarga eléctrica.

Gracias por su reciente adquisición de un Washlet de TOTO. Por favor lea la información ofrecida para garantizar la utilización segura del producto.

Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de utilizar su producto y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro. Solución de problemas

Funcionamiento

## Instrucciones de seguridad importantes


Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad siguientes y de utilizar el producto tal y como se describe en este manual. Siga las instrucciones de seguridad básicas para garantizar la utilización segura de su producto.

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO

Los símbolos siguientes se utilizan para indicar instrucciones de seguridad importantes que deberán seguirse al utilizar el producto.

	Símbolo	Definición	
El símbolo ⊘ indica una utilización prohibida del producto. de la izquierda significa "No desmontar este producto".		El símbolo ⊘ indica una utilización prohibida del producto. El símbolo de la izquierda significa "No desmontar este producto".	
	•	Este símbolo se utiliza para indicar un paso necesario en la utilización de este producto. El símbolo de la izquierda significa "Tome siempre esta precaución".	

PELIGRO		
Evite el contacto directo con el agua.	No lave la unidad principal ni el enchufe con agua o detergente.  De lo contrario podrá causarse un incendio o una descarga eléctrica.	
No utilice este producto en lugares mojados o húmedos.	No instale el producto en una habitación donde la humedad relativa pueda superar el 90%.  De lo contrario podrá causarse un incendio o una descarga eléctrica.	
No desarme el producto.	Nunca desarme, repare o modifique este producto.  De lo contrario podrá causarse un incendio o una descarga eléctrica.	
No maneje el enchufe eléctrico con sus manos mojadas.	No maneje el enchufe eléctrico con sus manos mojadas.  De lo contrario podrá causar una descarga eléctrica.	
	No siga utilizando el producto si éste funciona mal.  Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente y cierre la válvula de suministro de agua para impedir que ésta se derrame si se produce lo siguiente:  Fallos de funcionamiento posibles:  Filtraciones de agua por la unidad principal o las tuberías de agua.  El producto se calienta demasiado. El producto está agrietado o roto.  El producto hace ruidos extraños o Produce olores raros.  Continuar utilizando un producto que funciona mal puede causar un incendio, una descarga eléctrica o daños debidos a la filtración de agua.	

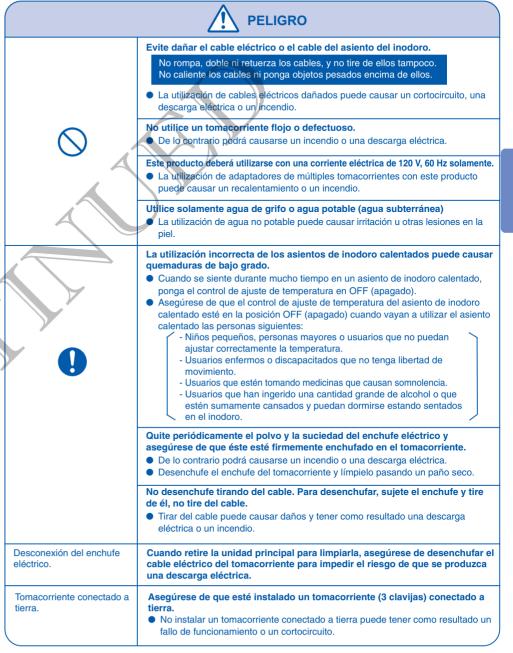



#### **ADVERTENCIA**

Para lavar su Washlet utilice solamente detergente suave para lavar baiillas diluido en agua. No utilice lo siguiente para lavar el Washlet:

Productos de limpieza para tazas de inodoro, productos de limpieza para el hogar. bencina, diluyente de pintura, productos de limpieza en polvo y materiales para fregar

 La utilización de cualquier otro producto de limpieza que no sea detergente para lavar bajillas diluido puede agrietar el plástico, causar lesiones al usuario o dañar la manguera. lo que puede tener como resultado filtraciones de agua.

#### No se suba al inodoro ni ponga sobre él obietos pesados.

objetos pesados sobre él.



No suba la tapa ni el asiento del inodoro habiendo objetos colocados encima del inodoro

 Levantar el asiento/cubierta del inodoro habiendo objetos apoyados en ellos puede ser la causa de que la unidad principal se suelte causando lesiones.

#### No doble ni aplaste la manguera de agua.

Doblar o aplastar la manguera de agua puede causar filtraciones de agua.

Para impedir una filtración repentina de agua no quite el filtro de agua ni la válvula de drenaje cuando la válvula de suministro de agua esté abierta.

- Consulte la página 22 para conocer instrucciones acerca de la limpieza del filtro
- No instale la placa base en el Washlet cuando no esté colocada en el inodoro. \* Puede producirse un incendio o daños.

#### No utilice este producto mientras fuma.

• Para evitar el riesgo de un incendio, no fume mientras utiliza este producto.

Cuando no utilice el Washlet durante un periodo largo de tiempo, vacíe el aqua de la manguera y desenchufe el enchufe eléctrico del tomacorriente.

 El agua deiada en la manguera del inodoro durante un largo periodo de tiempo puede causar irritación en la piel. Consulte la página 25 para conocer instrucciones sobre cómo vaciar la manguera

En caso de producirse filtraciones de aqua, Cierre el suministro de





agua en o la válvula de suministro de aqua o la válvula de unión.

Cuando instale la válvula de vaciado de agua con filtro de agua, asegúrese de que esté firmemente apretada en su posición correcta.

• El apriete incorrecto de la válvula de agua puede causar filtraciones de agua.

#### Impida los daños debidos a la congelación de tuberías y mangueras.

- Las tuberías de agua congeladas harán que se rompan la unidad principal y las tuberías, produciéndose filtraciones de agua.
- Regule la temperatura de la habitación para impedir que las tuberías y las mangueras se congelen durante los meses fríos.

Consulte la página 24 para conocer instrucciones sobre cómo impedir que se congelen las tuberías.



#### **PFLIGRO**

#### Para reducir el riesgo de electrocución:

- 1. No utilice el producto mientras se baña.
- 2. No coloque ni guarde el producto donde pueda caer a una bañera o fregadero.
- 3. No lo ponga ni deie caer en el agua u otro líquido.
- 4. No intente recuperar el producto cuando caiga al agua. En este caso, desenchúfelo inmediatamente.



ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de que se produzcan quemaduras, electrocución, incendios o lesiones a personas:

- 1. Cuando este producto sea utilizado por niños o inválidos, o cerca de los mismos, se necesitará realizar una cuidados supervisión.
- 2. Utilice este producto sólo con la finalidad descrita en esta manual. No utilice otros accesorios que no havan sido recomendados por el fabricante.
- No utilice nunca este producto si tiene un cable o un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído al suelo o está dañado, o si ha caído al agua. Envíe el producto a un centro de servicio para que lo examinen y reparen.
- 4. Mantenga los cables alejados de las superficies calientes.
- No tape nunca las aberturas de ventilación del producto ni coloque el producto sobre una superficie blanda como, por ejemplo, una cama o un sofá, donde las aberturas de ventilación puedan bloquearse. Mantenga las aberturas de ventilación limpias de pelusa, cabellos v otras materias similares.
- No utilice nunca el producto estando adormilado o somnoliento.
- No deje caer ni meta ningún objeto por ninguna abertura o manguera.
- No utilice el producto en el exterior. No lo utilice donde se hayan utilizado productos en aerosoles ni tampoco en lugares donde se administre oxígeno.
- 9. Conecte este producto solamente a un tomacorriente conectado correctamente a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
- 10. El depósito sólo deberá llenarse con aqua.

Guarde estas instrucciones

## Instrucciones de conexión a tierra

Este producto deberá conectarse a tierra. En el caso de producirse un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica mediante la provisión de un cable que sirve de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe con clavija de conexión a tierra. El enchufe con clavija de conexión a tierra deberá conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.



**PELIGRO** - La utilización incorrecta de la clavija de conexión a tierra puede que resulte en un riesgo de descarga eléctrica.

Si se hace necesaria la sustitución del cable o del enchufe, no conecte el conductor de tierra a ninguna de las clavijas planas. La vaina del cable de color verde o verde con rayas amarillas tiene el conductor de conexión a tierra.

Consulte con un electricista o personal de servicio cualificado si no ha entendido completamente las instrucciones del conductor de tierra, o si tiene alguna duda sobre si el producto está bien conectado a tierra.

Este producto viene equipado de fábrica con un cable eléctrico y un enchufe específicos para permitir su conexión a un circuito eléctrico apropiado. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. Con este producto no debe utilizarse ningún adaptador. No modifique el enchufe suministrado, si no entra bien en el tomacorriente, solicite a un electricista cualificado que le instale un tomacorriente apropiado. Si el producto tiene que volver a conectarse para ser utilizado en un tipo diferente de circuito eléctrico, la reconexión deberá ser hecha por el personal de servicio cualificado.

Si resulta necesario tener que utilizar un cable de extensión, utilice solamente uno que tenga tres conductores y un enchufe con tres clavijas, y un tomacorriente al que se pueda conectar el enchufe del producto. Sustituya o repare cualquier cable dañado.



## Instrucciones de funcionamiento

Tome siempre estas precauciones para garantizar la utilización segura de su producto.

#### No limpie la taza, el asiento o la tapa del inodoro con un paño seco o papel higiénico.

 Utilizar un paño seco o papel higiénico para limpiar la taza, el asiento o la tapa del inodoro puede rayar la superficie.

Consulte la página 17 de las instrucciones sobre cómo cuidar de su Washlét.

Dos razones por las cuales no deberíamos hacer esta recomendación para la taza del inodoro:

- La taza del inodoro es un producto separado del Washlet, y estas instrucciones se supone que son para el Washlet.
- 2) No sabemos a ciencia cierta si un paño seco o un papel higiénico puede dañar el esmalte cerámico.

## No exponga el producto a la luz solar directa.

 De lo contrario se pueden producir cambios en el color, temperaturas irregulares, fallos de funcionamiento y fallos del sensor.

Evite que la orina toque la unidad principal o la varita, porque esto puede ser la causa de que el producto funcione mal.

#### No tape el sensor del asiento.

 Si lo hace, puede que el Washlet no responda correctamente a los comandos.


#### No se apoye contra la tapa.

 Al apoyarse contra la cubierta del asiento del inodoro, ésta puede dañarse o romperse. Para evitar daños eléctricos en su unidad, asegúrese de desenchufar el enchufe eléctrico durante las tormentas eléctricas.

## No utilice el Washlet cerca de una radio o equipo estéreo.

• Utilizar el Washlet cerca de una radio, etc. causará interferencias eléctricas.

## Características de desempeño





Amenidades		Página
Asiendo de inodoro calentado	Calienta el asiento del inodoro.	_
Ajuste de temperatura	Ajusta la temperatura del agua, del asiento del inodoro y del aire caliente del secador.	12,13
Sensor del asiento	El sensor detecta cuándo se sienta alguien en el asiento del inodoro.	_
Cierre suave	Baja suavemente la tapa y el asiento del inodoro.	_

Características de ahorro de energía		Página
Temporizador de ahorro de energía  • Conserve energía preajustando el temporizador para que éste apague el calentador del asiento del inodoro y del agua durante el mismo periodo de tiempo todos los días. (Se puede establecer un periodo de tiempo de 6 ó 9 horas.)		14
Encendido/apagado automático		
Apagado	Utilice el botón Power (encendido y apagado) para apagar el Washlet, para poner fin al calentamiento del asiento del inodoro y para conservar energía.	10

Características sanitarias		Página
Tapa y asiento del inodoro desmontables	La tapa y el asiento de inodoro se pueden desmontar para limpiarlos fácilmente.	
Desmontaje de la unidad principal con un toque	La unidad principal se puede desmontar para limpiarla a fondo fácilmente gracias a un mecanismo sencillo de "un toque".	
Característica antibacterial	El asiento del inodoro y los botones han sido tratados con un acabado antibacterial.	
Autolimpieza de la varita	• Antes y después de descargar agua, la punta de la varita se limpia automáticamente a fondo.	_
Limpieza completa de la varita	Cada vez que la banda se extiende o repliega por sí misma se limpia a fondo.	_
Varita con capa de limpieza	La varita está tratada con una capa resistente a la suciedad.	
Botón "Wand Cleaning on/off" (encendido/apagado de la limpieza de la varita)	La varita se puede extender sin expulsar agua para poder limpiarla fácilmente.	

## Piezas y características

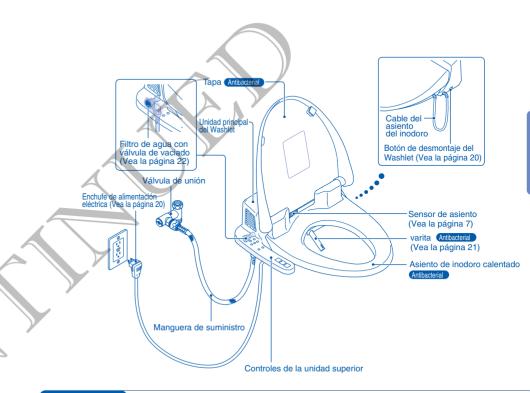

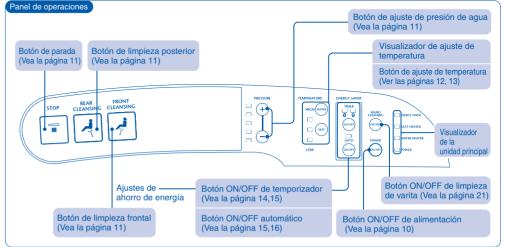

f 8

## Antes de utilizar el Washlet®


#### **Preparación**

Inserte el enchufe en un tomacorriente.



## Abra la válvula de suministro de agua y la válvula de unión.

 Utilice un destornillador de cabeza plana para abrir la válvula de suministro de aqua.

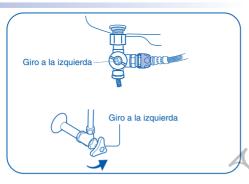


# Verificación del [Panel de operaciones del cuerpo del Washlet].

 ¿Están encendidas las luces "POWER", "WATER HEATER" y "SEAT HEATER" en el panel de operaciones del cuerpo del Washlet?




Conseio // 1

Si el LED "POWER" no está encendido, no será posible usar todas las funciones. (Esto excluye los casos en los que el modo de ahorro de energía está funcionando. Vea la página 14.) Pulse el botón del panel de operaciones del cuerpo del Washlet. (Luego, la luz se encenderá.)

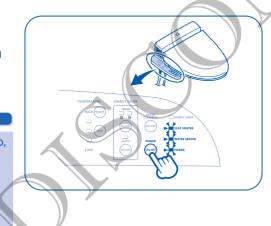

## Cómo utilizar el Washlet®

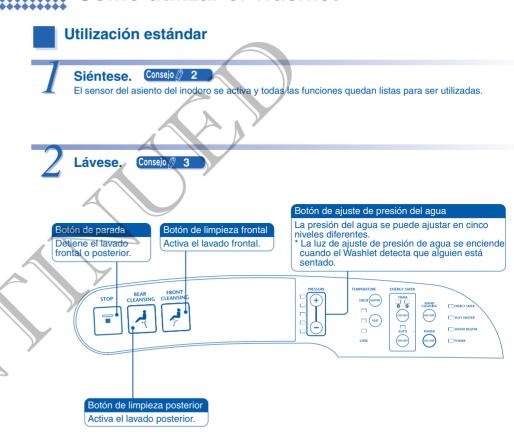

Usted debe saber que:

- No existe ningún problema aunque salte agua por la base de la varita cuando se lave.
- Mientras que el agua se calienta en el tanque de agua caliente se amplía y puede gotear de vez en cuando fuera de la varita. Este goteo ocasional no indica un problema.
- El Washlet sólo utiliza agua del grifo o agua potable (agua subterránea).

Consejo 2 Siéntese en el asiento.

Al sentarse podrá lavarse fácilmente y no se derramará agua.


Consejo Puesto que el tanque de agua caliente contiene una cantidad limitada de agua, el uso continuo de la característica de limpiamiento del agua caliente puede bajar la temperatura del agua.

nsejo 1 ■ En cuanto a "ON/OFF" y el control de temperatura del asiento del inodoro y del agua, consulte "Método de control de temperatura" en la página 12.

## Para obtener los mejores resultados

#### Ajuste de la temperatura

 La temperatura del agua de limpieza y del asiento del inodoro se puede ajustar utilizando los botones de ajuste de temperatura del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet. Ajustes ambas temperaturas deseadas.

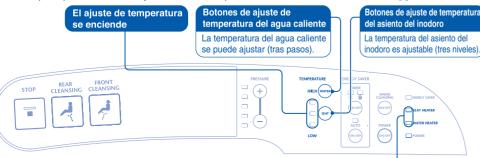

Pulse el botón de ajuste de temperatura del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet.

Pulse el botón para o o cuva temperatura vava a cambiar.

Consejo 🐧 🛚 🐧

La luz de ajuste de temperatura se enciende y el nivel de temperatura actual se visualiza.

Pulse repetidamente el botón de ajuste de temperatura hasta alcanzar el nivel de temperatura deseado.

Consejo 🖏 2

Las luces de ajuste de temperatura se encienden cada vez que se pulsa el botón.

#### Luces del visualizador

En el modo de ajuste de temperatura del agua, la luz del calentador de agua se encenderá.

En el modo de ajuste de temperatura del asiento, la luz del calentador del asiento se encenderá.

[Ejemplo: Cambio de la temperatura del asiento del inodoro]



[Cambio del nivel de la temperatura]



#### Apagado de los calentadores de agua y del asiento

Pulse el botón de ajuste de temperatura del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet.

● Pulse o , cualquiera que sea el que va á apagar.

[Fiemplo: Apagado del asiento]

La luz de ajuste de temperatura se enciende y el nivel de temperatura actual se visualiza.

Pulse repetidamente el botón de ajuste de temperatura hasta que todas las luces de ajuste de temperatura se apaguen.



Las luces de ajuste de temperatura se apagan y el calentador de agua o el calentador del asiento se apagan.

Consejo 🖉 3

● Para encender los calentadores de agua o del asiento, pulse el botón — o — , cualquiera que sea el que va a encender, hasta que se encienda la luz de ajuste de temperatura.

Consejo 1 La luz de ajuste de temperatura sirve como un indicador de la temperatura del agua de lavado y de la temperatura del asiento del inodoro.

El nivel de la temperatura se visualiza solamente cuando se pulsa el botón de ajuste de la temperatura.

ejo 2

Las luces de ajuste de temperatura se apagarán si no se pulsa el botón durante 10 segundos durante el ajuste de la temperatura. En ese caso, pulse de nuevo el botón.

Consejo 3 Las luces de ajuste de temperatura se apagan y las luces del visualizador se apagan también.

sejo⇒ 4 Las luces de ajuste de temperatura y las luces del visualizador se encienden.

## Características de ahorro de energía

#### Ahorro de energía con temporizador

#### - El ahorro de energía con temporizador

- Una vez configurados los ajustes, el ahorro de energía se activará todos los días a la misma hora.

  Mientras el ahorro de energía con temporizador está activado, el calentador del asiento del inodoro se apagará.

  El tiempo de ahorro de energía se puede establecer entre 6 o 9 horas.

  El calentador del asiento del
- Ejemplo: Active el ahorro de energía con temporizador de la 1:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. (6 horas).




#### Ejemplo: Cuando ahorre energía de la 1:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. (6 horas)

Pulse el botón del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet en el momento que quiera iniciar el ahorro de energía. (1:00 a.m.)

#### El ahorro de energía empezará

- La luz "TIMER" del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet se encenderá. Consejo 

   1
- Cuando el ahorro de energía con temporizador esté activado, el LED "ENERGY SAVER" (verde) del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet se encenderá.

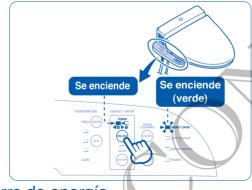

## Cambio del periodo de ahorro de energía



Conseio 2 2

- Seleccione el tiempo de encendido del ahorro de energía con temporizador. Las luces cambian cada vez que se pulsa el botón.
- Cuando cambie el tiempo de encendido del ahorro de energía (6 ó 9 horas), la hora de inicio del temporizador se repondrá.



Consejo ⇒ 1

El Washlet puede seguir utilizándose mientras está activado el ahorro de energía con temporizador. Si alguien se sienta en el asiento del inodoro mientras está activado el ahorro de energía con temporizador, el calentador del asiento del inodoro se encenderá temporalmente. El asiento tarda en calentarse 15 minutos aproximadamente. Cuando quiera cambiar la hora de inicio del ahorro de energía con temporizador, apaque el ahorro


de energía con temporizador y luego pulse otra vez el botón

Apagado del ahorro de energía con temporizador


■ Pulse hasta que se apague la luz "TIMER".

El ahorro de energía con temporizador se apaga.

 Las luces "POWER", "WATER HEATER" y "SEAT HEATER" del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet se encienden.

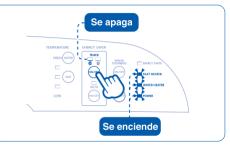

## Ahorro de energía automático

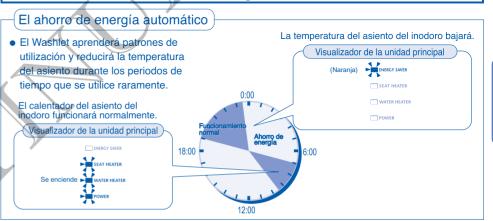


 Pulse el botón del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet

La temperatura del asiento del inodoro disminuye automáticamente cuando se enciende el ahorro de energía automático.

Consejo 🖉 3

 El Washlet tarda unos pocos días en identificar los periodos de tiempo en que se utiliza raramente.
 Durante este tiempo, el modo de ahorro de energía automático entra en efecto poco a poco.

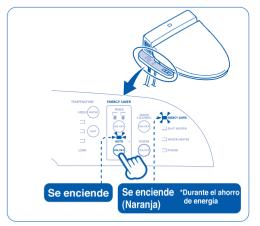

#### Conseio≡> 3


- El Washlet tarda unos pocos días en identificar los periodos de tiempo en que se utiliza raramente
   Durante este tiempo, el modo de ahorro de energía automático entra en efecto poco a poco.
- El Washlet puede utilizarse aunque esté activado el ahorro de energía automático.
   Aunque la temperatura del asiento se establezca en unos 79°F (26° C) mientras está activado el ahorro de energía automático, el asiento del inodoro se calentará temporalmente si usted se sienta en él.

## Apagado del ahorro de energía automático



#### El ahorro de energía automático se apaga.

 La luz "AUTO" del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet se apaga.
 Las luces "POWER", "WATER HEATER" y "SEAT HEATER" del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet se encienden.

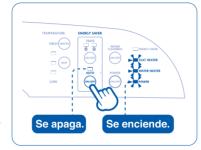


#### Cuando se utilizan el ahorro de energía con temporizador y el ahorro de energía automático

Los botones se pueden pulsar en cualquier orden.

- Pulse en el momento que quiera iniciar el ahorro de energía.
- 📽 Vea la página 14 para el ahorro de energía con temporizador.
- Pulse (NOF
- 🕼 Vea la página 15 para el ahorro de energía automático.

## Ejemplo para el ahorro de energía

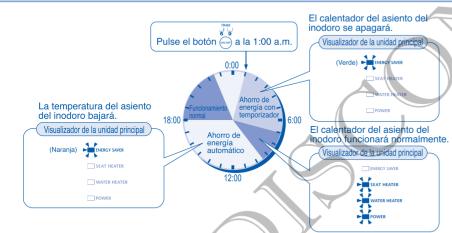


 Cuando no se active el ahorro de energía con temporizador estará en funcionamiento el ahorro de energía automático.



## Cuidados de su Washlet®

#### Antes de limpiar el Washlet®

Cada componente puede desmontarse para lavarlo a fondo.

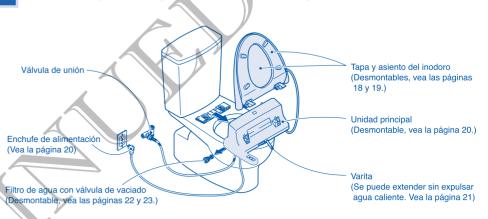

#### **Cuidados y mantenimiento diarios**

Limpieza de la unidad principal, la tapa y el asiento del inodoro.

#### Limpie los componentes con un paño blando humedecido.

- Moje y escurra bien un pa
   ño blando para limpiar la superficie de los componentes.
- No utilice un paño seco ni papel higiénico para limpiar los componentes de plástico porque podrían rayar las superficies.
- Tenga mucho cuidado para no mojar los componentes eléctricos. Limpie siempre el exceso de detergente y agua que entra en las grietas.

#### Limpieza de componentes muy sucios.

- Moje un paño blando con detergente (alcalino medio) diluido y limpie las superficies del Washlet.
- Luego limpie la solución de detergente con un paño húmedo



 Limpie la superficie de los componentes con un paño húmedo y luego pase un paño seco.



 Después de utilizar un producto de limpieza o un desinfectante para limpiar la taza del inodoro, descargue inmediatamente el agua del depósito (antes de pasar 3 minutos de terminar la limpieza) y deje la tapa y el asiento del inodoro abiertos. Limpie el producto de limpieza que se haya derramado sobre el asiento del inodoro (para impedir que el gas evaporado por el producto de limpieza de tazas de inodoros entre en la unidad principal del Washlet.)



#### Limpieza a fondo del producto



## Limpieza de la unidad principal, el asiento y la tapa del inodoro

El asiento del inodoro y la tapa del inodoro se pueden desmontar para poder limpiarlos a fondo.

Des alim

## Desconecte el enchufe de alimentación.

 Para seguridad, desconecte el enchufe de alimentación antes de desmontar el asiento del inodoro y la tapa del inodoro. Tenga también cuidado para no salpicar agua sobre el enchufe de alimentación desconectado.


2

Abra las cubiertas de cierre derecha e izquierda abriendo el asiento del inodoro y la tapa del inodoro.





- El cable del asiento del inodoro no se puede desconectar.
- No tire hacia arriba del asiento del inodoro y de la tapa del inodoro estando éstos inclinados o aplicando una fuerza excesiva. (Podrían romperse.)

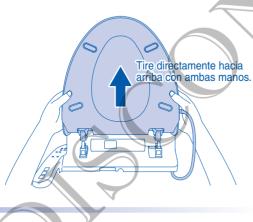

Limpie la unidad principal del Washlet, el asiento del inodoro y la tapa del inodoro.

Siga los procedimientos mostrados en "Cuidados y mantenimiento diarios" en la página 17.



#### [Cómo desmontarla]


- ① Mueva las bisagras derecha e izquierda hacia adentro.
- ② El asiento del inodoro y la tapa del inodoro pueden separarse ahora el uno del otro.




\* La cubierta de cierre y la bisagra se pueden desmontar del asiento del inodoro.

#### [Cómo instalarla]

- Coloque el asiento del inodoro en la tapa del inodoro.
- ② Mueva las bisagras derecha e izquierda hacia fuera.

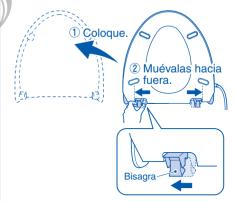

- Alinee las bisagras derecha e izquierda con el resalto 凸 de la unidad principal del Washlet e insértelas.
- Ponga las bisagras derecha e izquierda mirando hacia abajo.
- \* Impida que el cable del asiento del inodoro quede atrapado entre la taza del inodoro y el asiento del inodoro.
- \* No haga la instalación con el cable del asiento del inodoro retorcido.

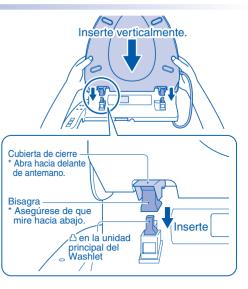



Bisagra

Cierre las cubiertas de cierre.

Inserte el enchufe de alimentación.



#### Limpieza del área situada entre la unidad principal y la taza del inodoro(Haga esta limpieza una vez al mes.)

• La unidad principal se puede desmontar para limpiar más fácilmente la taza del inodoro y la parte inferior de la unidad principal.

#### Desenchufe el enchufe del tomacorriente.

Tenga cuidado de no mojar el enchufe.

#### Desmonte la unidad principal.

 Presione el botón de desmontaie de la unidad principal situado al lado derecho de la misma v tire de él hacia delante.

\*No tire con fuerza de la manguera de conexión ni del cable de alimentación cuando desmonte la unidad principal.



#### Limpie la unidad principal.

 Consulte "Cuidados y mantenimiento diarios" en la página 17.



#### Vuelva a instalar la unidad principal.

- ① Alinee el centro de la unidad principal con el centro de la placa base.
- 2 Deslice la unidad principal a lo largo de la parte superior del borde de la taza del inodoro hasta que quede colocada en su lugar haciendo un clic.
- \* El Washlet no funcionará si la unidad principal no se inserta correctamente en la placa base.



Inserte el enchufe en un tomacorriente.



Paño seco

el botón presionado.

Tire dé la unidad principal del Washlet hacia usted con

desmontaie

de la unidad

alimentación

## Limpieza periódica del producto



• Verifique el estado del enchufe de alimentación eléctrica una vez al mes para asegurarse de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.



Desenchufe el enchufe del cable de alimentación.



• Quite la suciedad de las clavijas del enchufe utilizando un paño seco.



20

#### Enchufe el enchufe del cable de alimentación.

Enchufe firmemente el enchufe de alimentación hasta el fondo.



## Limpieza de la varita

• La varita se puede extender sin expulsar agua caliente, lo que facilita la limpieza.

## Extienda la varita.

 Pulse el botón del controlador de la unidad superior.





 La varita se replegará automáticamente después de 5 minutos



#### Limpie la varita.

- Limpie la varita con un paño blando humedecido
- \* No empuie la varita ni tire de ella con fuerza porque podrá dañar el mecanismo.



#### Meta la varita.

• Pulse de nuevo el botón ON/OFF.



La varita se repliega y se limpia automáticamente.





#### Limpieza de los filtros de suministro de aqua

Limpie el filtro de suministro de agua si nota que ha disminuido la presión del agua.

#### Cierre la válvula de suministro de aqua v la válvula de unión.

- Cierre la válvula de unión con un destornillador de punta.
- Gire la palanca del depósito del inodoro y deie que salga el agua del depósito. (Esto soltará la presión de la manguera de suministro de agua.
- Pulse para dejar que la boquilla se extienda v vuelva a pulsar 👸 (para soltar la presión de la tubería de suministro de aqua).





• No quite la válvula de suministro de agua (con filtro de agua) cuando la válvula de suministro de agua v la válvula de unión estén abiertas.



#### Quite el filtro de aqua con válvula de vaciado

 Después de afloiar el filtro de agua con válvula de vaciado, tire de él para retirarlo de la unidad. principal.

Filtro de agua Agujero para el filtro de con válvula àgua con válvula de vaciado de vaciado

Portafiltro

Giro a la izquierda



• Quite el sedimento que bloquea el filtro utilizando para

Cuando el sedimento sea muy fino, utilice un cepillo de dientes o algo similar para eliminar completamente el sedimento. Utilice un bastoncillo con algodón en su extremo o algo similar para quitar el sedimento que se haya acumulado en el agujero para la válvula de vaciado de agua (con filtro de agua).



#### Instale el filtro de aqua con válvula de vaciado.

• Meta la válvula de vaciado de agua (con filtro de agua) en su lugar de colocación y apriete firmemente utilizando un destornillador de punta plana.



 Apriete firmemente el filtro de agua con válvula de vaciado. Si no lo aprieta firmemente podrán producirse filtraciones. Obligatorio



# Giro a la derecha

Conseio ⇒ 1

Limpieza del filtro

- Utilice agua del grifo (sin detergente) para lavar.
- No quite ni rompa el filtro.
- Si el filtro se ensucia demasiado, le recomendamos sustituirlo por otro nuevo.

#### Quite el filtro de agua.

- Para tener acceso al filtro de la "válvula de unión" deberá quitarse la cubierta de la válvula de unión. Utilice un destornillador grande de punta plaza o una moneda y gire la cubierta de la válvula hacia la izquierda
- Ponga un recipiente debaio de la válvula de unión. Después de retirar la válvula de unión. tire suavemente del filtro bacia fuera.



Cubierta de la válvula de unión (Gírela hacia la izquierda para quitarla )



Cubierta de válvula de unión


#### Limpie el filtro.

Quite el sedimento del filtro utilizando un cepillo de dientes.



#### Inserte la válvula de unión con filtro.

- Empuie la cubierta de la válvula de unión con filtro hacia el interior de la válvula de unión v gírela hacia la derecha.
- Asegúrese de apretarla firmemente.

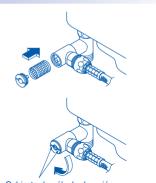

Cubierta de válvula de unión (Gírela hacia la derecha para reponerla.)



#### Abra la válvula de suministro de aqua v la válvula de unión.

 Abra la válvula de unión con un destornillador. de punta plana.

Asegúrese de que no haya filtraciones de agua por el filtro de agua con válvula de vaciado o por la cubierta de la válvula de unión.



Verifique que no

# Prevención de daños debidos a la congelación de las tuberías de agua

Cuando exista el riesgo de que se congelen las tuberías de agua

Consejo 🕅 1

Mantenga caliente el interior del cuarto de baño cuando se espere que la temperatura disminuya por debajo del punto de congelación. Cuando esto no sea posible, quite el agua del sistema. Cuando exista el riesgo de congelación, impida que esto suceda tomando las medidas siguientes. Si el producto se congela, la unidad podría dañarse y causar filtraciones.



## Extracción del agua

# Extraiga el agua del depósito del inodoro.

- ① Corte el suministro de agua girando la válvula de suministro de agua y la válvula de unión.
- Cierre la válvula de unión con un destornillador de punta plana.
- ② Gire la palanca del depósito del inodoro y quite el agua del depósito.
  Consei



## Vacíe el agua de las tuberías.


- ① Pulse en el panel de operaciones de la unidad principal del Washlet. (Vacíe el agua residual del interior del producto.)
- 2 Quite el filtro de agua con válvula de vaciado.





No quite el filtro de agua con válvula de vaciado estando la abierta la válvula de suministro de agua.

- De lo contrario se derramará el agua.
- ③ Vacíe el agua, que deberá ser aproximadamente 1 fl. oz. (30 ml), del interior de la manguera de suministro manteniendo la manguera en posición horizontal.
- Pulse de nuevo 
   .
   (Vuelva a poner la boquilla en su posición original.)

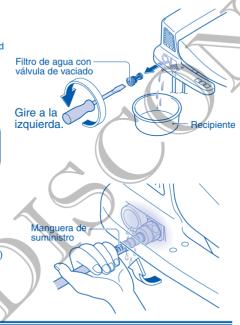

Consejo ≥ 1 Cuando se anticipen temperaturas de congelación.

No utilice las características de ahorro de energía. La congelación podría dañar el producto.

- Vea la página 15 para detener el ahorro de energía con temporizador.
- Vea la página 16 para detener el ahorro de energía automático.

Mantenga la palanca del depósito del inodoro girada hasta que el depósito quede completamente vaciado.

⑤ Vuelva a instalar el filtro de agua con válvula de vaciado.






Apriete firmemente el filtro de agua con válvula de vaciado.

 Si no lo aprieta firmemente pueden producirse filtraciones.



- ① Asegúrese de que la luz "POWER" del panel de operaciones de la unidad principal del Washlet esté encendida y ponga las temperaturas WATER (agua) y SEAT (asiento) en HIGH (alta).
- 2 Cierre la tapa del inodoro.



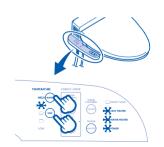

#### Cuando no se utilice el Washlet durante mucho tiempo

Cuando no utilice el Washlet durante mucho tiempo, los cambios en el agua pueden producir inflamaciones en la piel. Además existe la posibilidad de que se congele el producto, así que saque el agua. Consejo 3

Extracción del agua

Extraiga el agua del depósito del inodoro. 📽 Vea la página 24


Vacíe el agua de las tuberías.

3 Desenchufe el cable de alimentación.

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de quitar la unidad principal del Washlet del inodoro.

Quite la unidad principal del Washlet.

• Ponga el Washlet en la parte superior del inodoro, en la parte delantera del mismo.

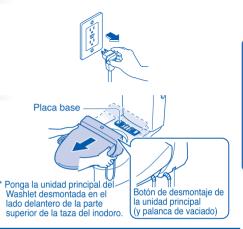

Conseio≡> 3

Cuando deje un lugar para pasar el invierno..

Cuando utilice el producto en un bungalow u otro lugar similar...

Quite siempre el agua. Durante las ausencias invernales puede haber periodos de mucho frío. Asegúrese de quitar el agua para evitar la congelación.

Vacíe el agua del interior de la unidad principal del Washlet tirando del botón de desmontaie de la unidad principal (v la palanca de vaciado).

> El agua sale por el lado de la boquilla. Vacíe el agua en la taza del inodoro. El agua tarda en vaciarse completamente unos tres minutos



Ponga el botón de desmontaje de la unidad principal (y la palanca de vaciado) en su lugar.



## Vuelva a instalar la unidad principal del Washlet.

- 1) Alinee el centro de la unidad principal del Washlet con el de la placa base.
- ② Deslice la unidad principal del Washlet a lo largo de la superficie de la taza del inodoro v empújela firmemente hasta que ojga un clic.
- \* El Washlet no funcionará a menos que la unidad principal del Washlet esté metida firmemente en la placa base.





## Ponga líquido anticongelante en la taza del inodoro.

#### Suministro de agua a la unidad después de vaciar las tuberías

Abra la válvula de suministro de aqua y la válvula de unión.

> Abra la válvula de unión con un destornillador de punta plana.

Confirme que no salga agua por las mangueras de la unidad principal.





## Inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente.

## Deje que salga agua por la boquilla.

• Tape el sensor del asiento con un trozo de papel blanco y deje que salga agua por la boquilla durante unos dos minutos

(La descarga de agua por la boguilla tarda un minuto aproximadamente. Recoja el agua descargada en una taza de papel, etc.)

Conseio M 1

Si no sale agua porque ésta se ha congelado, caliente el interior del inodoro y también la manguera de suministro y la válvula de suministro de agua utilizando un paño empapado en agua caliente



## Solución de problemas

Si la verificación no soluciona el problema, llame a TOTO U.S.A. Inc. Technical Support al (888) 295-8134.

## Precaución



Siempre que hava una filtración de aqua, cierre la válvula de suministro de agua y la válvula de unión para cortar el suministro de agua.



■ Verifique lo siguiente antes de llamar al servicio de reparaciones.

#### Generalidades

Problema	Verificación (Causa)	Remedio
		Espere a que se restaure la alimentación eléctrica. Vuelva a poner el disyuntor en ON.
		Pulse el botón 💮 del panel de control de la unidad principal.   🏗 Página 10
		Separe la unidad principal de la placa base y vuelva a reinstalarla. 🎁 Página 20

#### avado nosterior / Lavado frontal

Lavado posterior / Lavado frontal			
Problema	Verificación (Causa)	Remedio	
No sale agua.	¿Se ha cortado el suministro de agua principal?	Pulse el botón 🔻 y espere a que se restablezca el suministro de agua principal.	
	¿Están cerradas la válvula de suministro de agua y la válvula de unión?	Abra la válvula de suministro de agua y la válvula de unión. 🎏 Página 10	
	¿Funciona correctamente el sensor del asiento del inodoro?	Cambie la forma en que se sienta y/o coloca sus brazos cerca de la ventana del sensor del asiento.	
	¿Está correctamente alineada la unidad principal con la placa base?	Separe la unidad principal de la placa base y vuelva a instalarla. 🗳 Página 20	
La presión del agua está baja.	¿Está la presión del agua ajustada demasiado baja?	Pulse el botón de ajuste de presión del agua 🛨 en el controlador de la unidad principal. 🌋 Página 11	
	¿Está sucio el filtro de agua de alimentación?	Limpie el filtro de agua. 🏻 🖫 Página 22	
El agua de lavado está demasiado fría.	¿Está el botón de ajuste de temperatura del agua en OFF o ajustado demasiado bajo?	Ajuste la temperatura del agua pulsando el botón de ajuste de temperatura HIGH.	
esta demastado fria.	¿Está activado el modo de ahorro de energía?	Siéntese en el asiento del inodoro y espere unos 10 minutos.	

## Lavado posterior / Lavado frontal

Problema	Verificación (Causa)	Remedio
El agua de lavado deja de salir mientras se utiliza la unidad.	¿Si los botones 🗐 y 🗗 están pulsados, el agua deja de salir automáticamente después de 5 minutos.	
		Cambie la forma en que se sienta y/o coloca sus brazos cerca de la ventana del sensor del asiento.

#### Asiento de inodoro calentado

Problema	Verificación (Causa)	Remedio	
El asiento del inodoro no se calienta.	¿Está el ajuste de temperatura del asiento del inodoro en OFF o ajustado demasiado bajo?	Ajuste la temperatura del agua pulsando el botón de ajuste de temperatura HIGH.   "" Página 12	
	¿Está activado el ahorro de energía con temporizador?	El asiento del inodoro tarda 15 minutos en calentarse después de sentarse alguien en él. 🌃 Página14	
	¿Está activado el ahorro de energía automático?	Cuando se siente en el asiento del inodoro, el asiento se calentará temporalmente.	
	¿Funciona correctamente el sensor del asiento del inodoro?	Limpie la ventana del sensor del asiento.	
El asiento no se calienta.	El asiento se apagará automáticamente como medida de precaución después de haber estado alguien sentado en él durante una hora. Al levantarse el usuario del asiento, el calentador del asiento se repondrá.	-	

#### Función de ahorro de energía

	<u> </u>	
Problema	Verificación (Causa)	Remedio
El ahorro de energía automático no funciona a pesar de pulsar el botón.	Se tarda entre 2 y 3 días en determinar los periodos de tiempo en los que el inodoro se utiliza raramente.	- 5
	Esto no es un fallo de funcionamiento. El Washlet puede no entrar en el modo de ahorro de energía si el inodoro se utiliza tres o cuatro veces durante el mismo periodo de tiempo.	
El ahorro de energía no se activa a la hora de hacerlo.	¿Está correctamente insertado el enchufe eléctrico en el tomacorriente?	Ponga el ahorro de energía con temporizador en "ON". (Si la alimentación está desconectada, la luz "TIMER" parpadeará.)
	¿Ha habido un corte de alimentación?	El ahorro de energía automático se activará normalmente al día siguiente. Fágina 15

#### Cierre suave

Problema	Verificación (Causa)	Remedio
cubierta en el asiento y en	Debido al peso añadido de la cubierta, el asiento y la tapa se cierran más lentamente. Esto no es un fallo de funcionamiento.	<del>-</del>
del asiento y la tapa	Debido a los cambios en la temperatura de la habitación o en la frecuencia de uso del Washlet, la velocidad de cierre de la tapa puede cambiar. Esto no es un fallo de funcionamiento.	_

#### Sensor del asiento

Problema	Verificación (Causa)	Remedio
Cuando pulsa el botón "Front" o "Rear", la función de lavado se activa aunque el asiento no está ocupado.	La ventana del sensor del asiento está tapada.	No tape la ventana del sensor del asiento. ரீ Página 9
	La ventana del sensor del asiento está sucia o mojada.	Limpie la ventana del sensor del asiento.
La función de lavado no se activa a pesar de estar ocupado el asiento.	El sensor del asiento puede que no le detecte dependiendo de la forma en que usted se siente o del color o el material de sus ropas.	Cambie la forma en que se sienta y/o coloca sus brazos cerca de la ventana del sensor del asiento.
	La ventana del sensor del asiento está cubierta con ropa, polvo o agua.	Retire la ropa, el polvo o el agua.

#### Otros

Problema	Verificación (Causa)	Remedio
El Washlet hace ruidos o da sacudidas.	the state of the s	Apriete firmemente los tornillos de la placa base.
Hay filtraciones de agua por los accesorios de fijación de las tuberías.	,	Apriete los tornillos con una llave ajustable.

## **Especificaciones**

Ítemes			Contenido
Potencia nominal de alimentación		ación	120 V CA, 60 Hz
Potencia nom	inal de consun	าด	570 W
Consumo estándar de energía por hora		jía por hora	29 Wh
Longitud del c	Longitud del cable de suministro de energía		3 pies (1.0 m)
	Volumen de	Lavado posterior	Unas 11.8 – 30.4 oz/m (0.35 – 0.90 l/m)
	salida de agua	Lavado frontal	Unas 15.2 – 33.8 oz/m (0.45 – 1.00 l/m)
	Temperatura del agua		Unos 86 – 104°F (30 – 40°C)
Washlet	Capacidad del calentador		517 W (instantáneos)
	Capacidad del depósito		0.30 galones (1.14 l)
	Elementos de seguridad		Fusible de temperatura, interruptor bimetálico(exceso de calor), interruptor flotante (vaciado de agua)
Elementos para		la prevención del retroflujo	Disyuntor de vacío, válvula de una vía
Temperatura en superficie		a en superficie	Unos 86 – 97°F (30– 36°C) (Con ahorro de energía automático: 79°F (26°C)
Asiento	Potencia de	el calentador	53 W
calentado	Elementos de seguridad		Fusible de temperatura
Presión del suministro de agua		ua	7 Psi – 110 Psi (0.05 MPa – 0.75 MPa)
Temperatura del suministro de agua		de agua	32 – 96°F (0 – 35°C)
Temperatura ambiental			32 – 104°F (0 – 40°C)
Dimensiones del producto		Redondo	19.3" x 19.9" x 7.0" (490 mm de largo, 506 mm de ancho, 178 mm de alto)
		Alargado	19.3" x 21.1" x 7.0" (490 mm de largo, 535 mm de ancho, 178 mm de alto)
Peso del producto			10,6 libras (4,8 kg)



# Garantía limitada

#### Garantía por un año limitada

1) TOTO USA, Inc ("TOTO") garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura bajo un uso y servicio normales por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende únicamente al COMPRADOR ORIGINAL

Las obligaciones de TOTO bajo esta garantía se limitan a reparar o reemplazar, de acuerdo conel criterio de TOTO. productos o piezas de repuesto que se havan encontrado defectuosos, siempre y cuando tales productos hubiesen sido apropiadamente instalados y utilizados de acuerdo con las instrucciones. TOTO se reserva el derecho de realizar tantas inspecciones como fueren necesarias con el objeto de determinar la causa del defecto. TOTO no cobrará por mano de obra o repuestos por reparaciones o reemplazos relacionados con la garantía. TOTO no se hace responsable de los costos de remoción, retorno v/o reinstalación de productos.

- 2) Esta garantía no se aplica en los casos siguientes:
  - a Daños o pérdida ocurridos en una calamidad natural tal como incendio terremoto, inundación, tormenta v/o ormenta eléctrica, etc.
  - b. Daño o perdida resultante de un uso no razonable, mal uso, negligencia o mantenimiento inapropiado del producto.
  - c. Daño o pérdida resultante de la remoción, reparación inapropiada o modificación del producto.
  - d. Daño o pérdida resultante de sedimentos o materias extrañas contenidas en el sistema de agua.
  - e. Daño o pérdida resultante de una instalación inapropiada o de la instalación de un Washlet en un ambiente severo v/o peligroso.

Esto incluye lugares donde la presión del agua está por encima de las normas locales.

Nota: La norma del modelo permite una presión máxima de 80 PSI. Verifique cuáles son las normas locales.

- 3) Esta garantía se aplica solamente al Washlet, y no a cualquier otro de los elementos tales como la taza del inodoro, etc.
- 4) Para obtener el servicio de reparaciones de garantía cubierto por esta garantía, usted debe traer el producto defectuoso o enviarlo prepagado (fletes y manejo) a un centro de servicio autorizado de TOTO USA INC. Para encontrar el distribuidor autorizado más cercano. llame por favor al 1-888-295-8134.
- 5) Con el objeto de que esta garantía limitada sea válida, TOTO USA INC. debe recibir la tarieta de registro de garantía incluida con el producto debidamente rellenada, y su prueba de compra, dentro de 30 días posteriores a la fecha original de compra.
- 6) Si la etiqueta de peligro que ha sido colocada sobre las costuras de la parte trasera de la unidad principal del Washlet está rota o no está intacta de cualquier otra forma, esta garantía limitada queda anulada.

Esta garantía escrita es la única garantía hecha por TOTO. La reparación o el reemplazo según se contemplan bajo esta garantía serán el único remedio que el comprador tendrá disponible. TOTO no será responsable por pérdidas del producto o por otros daños o gastos incidentales, especiales o consecuenciales en los que pueda incurrir el comprador. o por costos de mano de obra u otros debidos a instalación o remoción, o costos de reparación causados por otros, o por cualquier otro gasto no específicamente establecido arriba. HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, TOTO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLICADAS. INCLUYENDO LA DE MERCABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TOTO TAMPOCO SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN POR DAÑOS ESPECIALES. INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuenciales, de tal modo que esas limitaciones y exclusiones pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía otorga al consumidor derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que cambian de estado a estado. Esta garantía se extiende al comprador original únicamente, y excluye daños en el producto debidos a errores de instalación, abuso del producto o mal uso del producto, bien sea que han sido ejecutados por un contratista, compañía de servicios o el consumidor.

¡Advertencia! TOTO no será responsable ni tendrá obligación ninguna respecto de cualquier fallo, o daños a, este producto de plomería o componentes del producto, causado bien sea por cloraminas en el tratamiento del suministro público de agua o por productos de limpieza que contengan compuestos de cloro (hipoclorito de calcio). Nota: El uso de una gran concentración de compuestos de cloro o productos relacionados con compuestos de cloro puede dañar los empalmes. Este daño puede causar filtraciones y daños graves a la propiedad. ÉSTA ES NUESTRA EXCLUSIVA GARANTÍA ESCRITA.